ITEM No. 2940 じわ~っと光るおでむかえフットライトセット

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、取扱脱明書は大切に保管してください。



- ●本製品は単独では使用できません。別途必要な部材などを お買い求めください。
- ●本製品は車内専用です。車外には取り付けしないでください。
- ●直射日光に当たる箇所や、高温・多温になる場所を避けて 取り付けしてください。変色や劣化の原因になります。
- ●本製品を保管する際は高温・多温の場所を避けて保管して ください。

/ 使用上の注意

- ◆本製品はDC12V車専用です。DC12V車以外には使用しないでください。
- ●本製品が産耗・損傷・窓形した場合は直ちに使用を中止し、新しい製品と交換してください。
- 本製品は防水タイプではありません。水のかかる箇所への取り付けはおこなわ。 ないでください。
- ●固定する箇所の油分・水分・汚れを取り除き、しっかりと取り付けしてください。
- ●バッテリーのマイナスターミナルを外すと電鞋品のメモリーが消去される場合が
- ◆取り付け後、接続のゆるみ・説落などが無いか定期的に確認をおこなってください。
- ●運転の妨げにならない箇所に取り付けてください。
- ●安全の確保など、取り付け作業は自己責任においておこなってください。
- ●用途以外の使用はしないでください。
- ◆本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。
- ※ 保安基準に適反するような取り付けはしないでください。
- ※ 本製品を改造して使用された場合の事故について、目社は一切責任を含いません。
- ※ 取り付け不備や配線ミスなどによる事故について、当社は一切責任を負いません。
- ※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

使用工具


●検電テスター ●プライヤー ●ニッパー ●スパナ

など

米車種・取り付け箇所により下記の工具が必要な場合があります。

●はさみ


●内張りはがし

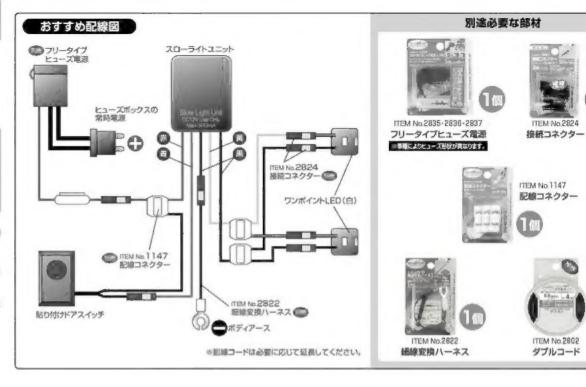


ITEM No.2824

ITEM No.2802

ダブルコード

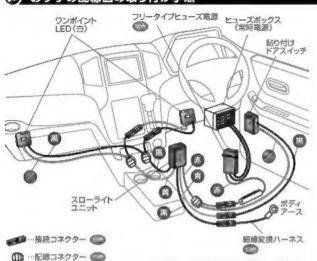

■ ヒューズボックスからの電源取り出し



検電テスターで常時電源を探します。


POINT 常時雷源

※配練コードは必要に応じて延長してください。


エンジンOFFの状態で検電テスター が点灯する箇所です。

※各ヒューズのアンペア数・使用箇所に ついては車両の取扱脱明書をご確認 ください。


5-20Aのごコースを使用します。



ヒューズボックスの電源側を調べ ます。左図のように車両の純正ヒ ューズを抜き、金属部のAと目に 検電テスターをあてて、LEDの点 灯する側が電源側です。



フリータイプヒューズ電源(別売)の 赤コードの出ている側がヒューズ ボックスの電源側になるように 差し込みます。



抜いた純正ヒューズはフリータイ ブヒューズ電源(別売)のキャップ を開けて中に差し込みます。

配線の作業中は純正ヒューズを抜いて ください。




フリータイプヒューズ電源(別売) のギボシ獅子をカットします。




カットしたフリータイプヒューズ電道 (別売)のコードに接続コネクター (別売)を取り付けてください。

2 各バーツの設置と固定



■ワンボイントLEDを固定する

①固定する前に接続コネクター(別 売)を取り付けてください。




②南面デーブのリケイ紙をはがして 2つのワンポイントLEDを固定 します。




の固定する前に貼り付けドアスイッ チ们コネクターをカットします。

■貼り付けドアスイッチを固定する



①接続コネクター (別売)と配線 コネクター(別売)を取り付けて ください。



③本体を固定する箇所の油分・水分・ 汚れを取り除き、リケイ紙をはがして からしっかりと固定してください。

取り付け箇所・設置方法については 右上図を参考にしてください。




3 配線の接続

1. 仮固定テーフを リケイ紙からはかします

※各配線はイラストを参考にし、接続してください。

2. 上図書ように粘着面が表面スイッチ部分に当たらないように

※本体両面テーブ回りケイ紙をはがさないぞください。

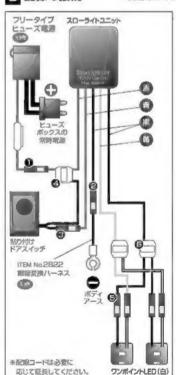

- コスローライトユニットの赤悪に 接続コネクター (別売)を取り 付け、フリータイプヒューズ電源 (別売)と接続します。
- ❷細羅変換ハーネス(別売)と スローライトユニットの無線に 接続コネクター (別売)を取り 付けて接続し、クワ製端子を車体 金属部のボルトに共締めします。
- 3スローライトユニットの青穂に 接続コネクター (別売)を取り 付け、貼り付けドアスイッチの 片側と接続します。
- 4 スローライトユニットの赤線に 配線コネクター (別売)を取り 付けて貼り付けドアスイッチの もう一方のコードを分岐します。
- ⑤スローライトユニットの黄線と ワンポイントLEDの黒/白線に 接続コネクター (別売)を取り 付けて接続します。同様にスロー ライトユニットの黒線とワンポ イントLEDの黒線を接続します。
- もうひとつのワンポイントLEDの それぞれの配額を配線コネクター (別売)を使用して分岐します。

接続した配線コードを配線止め金具や 配線パンドなどを使用し、しっかりと 固定してください。

0790-22-6262 http://www.amon.co.jp

尽 I-EJ工業株式会社 本 社 兵庫県神崎郡福崎町南田原2017-1 TEL0790-22-6282